



RSK 8890035



RSK 8890036

Designhyllor Design4Bath

Hyllor som monteras borrhritt (el. med skruv). Nedan exempel visar principen på limning med Design4Baths limprodukt i UNIVERSAL mini, inkl. rengöringskit, som medföljer i förpackningen. Det är viktigt att tänka på att den ytan man ska limma mot är bärkraftig nog till att klara avsedd belastning, såsom kakel & klinker, glas, trä, betong, sten m.fl. Det går ej att limma mot feta plaster då limmet inte vidhäftar mot detta underlag.



1

Förbehandla hyllan fästyta noggrant genom att rugga upp hela ytan. OBS! Viktigt!



2

Torka rent hela fästytan med spritservetten så att den är fri från smuts och damm.



3

Applicera lim på fästytan. Tillgode se att det är tillräckligt med lim.



4

Tanda ut limmet över ytan med medföljande tandspackel så att ytan täcks väl. Det underlättar om man inte drar ut limmet hela vägen i kanten.




5

Fuktsätt limmet med i.CLEANER spray för att tillgode se limmets härdning. Spraya 2gr över hela limytan från lite distans så att limmet fuktsätts. OBS! Viktigt!



6

Rengör väggytan och tillgode se att den är fri från smuts och damm där hyllan ska monteras.

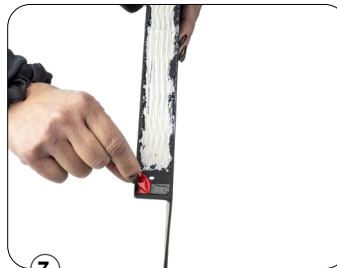


7

Avlägsna skyddfilmen från tejen på båda sidorna av hyllans fästyta.



8

Tryck fast hyllan ordentligt i önskat och markerat läge på väggen. Tillgode se att ytan ligger dikt an väggen. Tejen håller hyllan på plats under limmets härdningstid. Får man synligt lim kan man med fördel vänta tills det har härdat och då avlägsna hårdare rester med en glasskrapa.

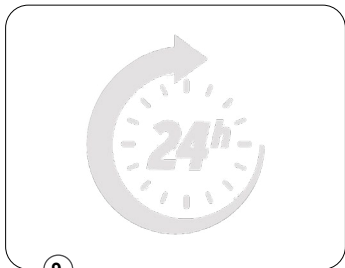

9

Låt limmet härda före belastning och användning. Full genomhärdning uppnås efter ca 24h i normal rumstemperatur.



10

Hyllan monterat utan onödig håltagning!

Om man mot förmodan skulle vilja skruva upp hyllan medföljer det också en skruvsats i förpackningen. Denna ska endast användas utifall man vill göra onödiga hål i väggen eller montera på en yta där limförband ej fungerar, t.ex. på en yta som inte är bärkraftig för ett limförband.