

MONTAGEBRICKA SMART - exempel limmontage



SMART Limbrickor

SMART limbrickor för borrhritt montage med Design4Baths limprodukt i UNIVERSAL. Ingår 2st SMART brickor samt skruv- och dekorsats. Dessa brickor kan användas universellt där fästytan saknas eller där limytan är för liten i förhållande till avsedd last, till såsom trådkorgar, duschset m.m.



1
Förbehandla limbrickans fästytan genom att rugga av oxidskikt på fästytan.




2
Rengör limbrickans fästytan och tillgodose att fästytan är ren & fettfri.



3
Rengör väggytan och se till så att denna är ren från smuts, damm, foghinnor och fett.



4
Placera medföljande mutter på limbrickans baksida (skapar invändig gänga)

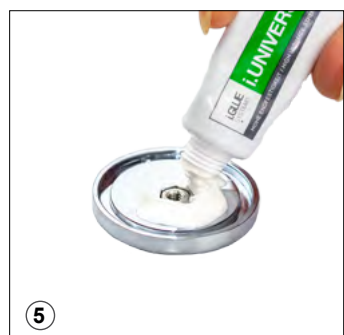


5
Applicera lim på limbrickans fästytan. Fördela, med fördel, limmet med en fin tandspackel för rätt mängd lim. Följ vidare limproduktens anvisningar.




6
Vid limning mot kakel måste limmet fuktsättas för genomhärdning. Spraya 2ggr med "dimstråle" på limmet, med ca 10cm avstånd, före montage mot vägg.



7
Tryck fast brick/-an/-orna mot väggen och se till att de sitter dikt an ytan. Justera läget, vid behov, i upp till 10 min, sedan är härdningen igång. Skulle brickan glida något, fixera med en bit tejp.

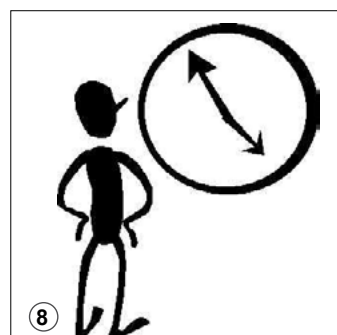

8
Låt limbrickan/-orna härda på plats före slutmontage och belastning. Följ torktider för limmet.

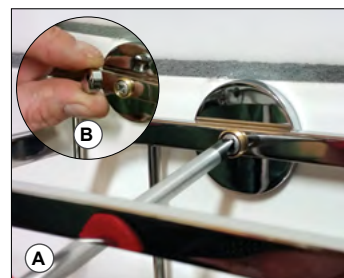

Exempel 1:
Trådkorgsfästning

(A) Skruva fast korgen i de limmade brickorna med medföljande skruvarna, kontrollera rätt längd på skruv. (B) Avsluta med dekorkåpa.



Exempel 2:
Duschstångsfästning

Skruva fast duschstångsfästning i den limmade SMART-brickan med medföljande skruv, kontrollera rätt längd på skruv.

TÄNK PÅ!



KONTROLLERA SKRUVENS LÄNGD FÖR AVSEDD PRODUKT SÅ DEN INTE LÖPER IGENOM BRICKAN.



Demontera utan att lämna limrester kvar på kaklet!



VRID LOSS SMART-BRICKAN MED EN POLYGRIP OCH AVLÄGSNA SEDAN LIMRESTERNA MED EN GLASSKRAPA. TORKA AV YTAN MED EN TRASA VID BEHOV.

design4bath
of Sweden AB