

Duschdraperistång - exempel limmontage




Limbrickor duschdraperistång

Nedan exempel visar principen på limning med Design4Baths limprodukt i.UNIVERSAL mini som vi rekommenderar för limmontage av duschdraperistång.

Art.nr. Limbrickor: 8008008

Art.nr. Limkit: 4095524

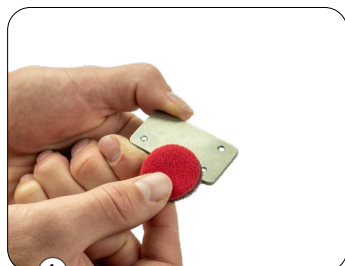

1

Förbehandla limbrickornas fästytter genom att rugga av oxidskikt på båda brickorna.



2

Torka rent båda brickorna med spritservett så att de är fria från smuts och damm.




3

Applicera lim på båda limbrickornas fästytter.




4

Fuktsätt limmet med i.CLEANER spray för att tillgodose limmets härdning mellan två diffusionstätta ytor. Spraya 2ggr över limytan från lite distans på båda brickorna.

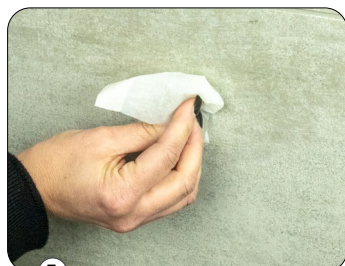


5

Rengör väggytan och tillgodose att den är fri från smuts och damm där väggfästena ska monteras.

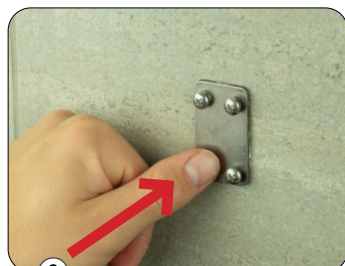

6

Tryck fast limbrickorna mot väggen på avsedd plats. Tillgodose att brickorna ligger dikt an väggen.

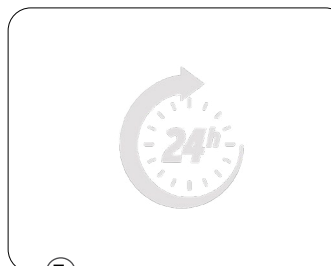

7

Låt limmet härdna i 24h före belastning.



8

Skruva fast duschstångens fästen på de limmade brickorna.



9

Duschstång monterad utan onödig håltagning!